

ANBIAO 上海安标电子有限公司


地 址： 上海市闵行区朱行路158号1号楼（近莘朱路）
电 话： 021-53072037,63039894,54356220,54356277
传 真： 021-54356328
邮 编： 200232
电 子 信 箱： anbiao@shanbiao.com
网 址： www.shanbiao.com

热 态 电 源 附 加 装 置

使 用 说 明 书

上海安标电子有限公司

一. 接线图

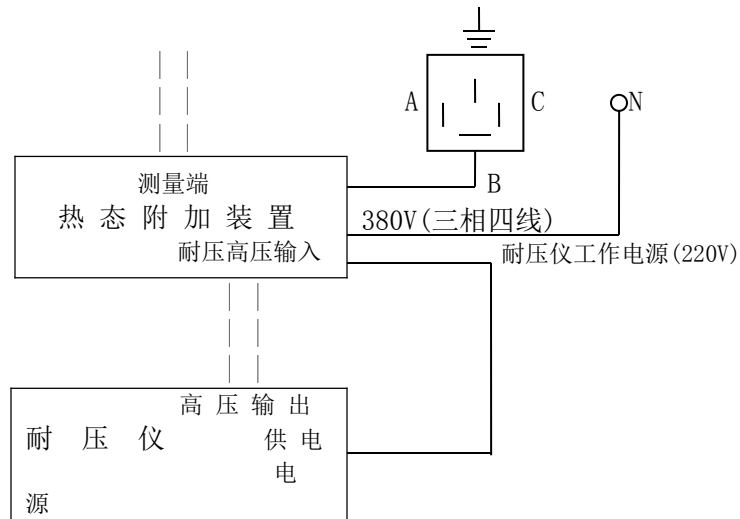

二. 操作方法

1. 将耐压仪和热态电源附加装置按上图方法连接。

2. 工作电压设定：

将电压表接至热态电源附加装置测量端N、L二端上，置“测量/停止”开关于“测量”档，则“测量”灯亮，旋转“工作电压调节”旋钮，并观察外接电压表直至所需电压值，则工作电压设定完毕，然后将“测量/停止”开关置“停止”，即“测量”灯熄。再卸下电压表。

注：在测试过程中不能再旋转“工作电压调节”旋钮。

3. 将被测品接至热态电源附加装置测量端，置“测量/停止”开关于“测量”档，则“测量”灯亮，然后启动耐压仪，则装置开始对被测品进行热态耐压测试。

（耐压仪的操作参照该型号耐压仪之使用说明书）。

4. 测试结束或重新进行第二次测试前，必须将“测量/停止”开关拨至“停止”的位置。

5. 电流表和电压表只供参考指示，不作考核。

- 注： （1） 测量插座应定期检查，若发现接触不良或损坏，应及时更换。
- （2） 本装置可与ZHZ8，ZHZ8B系列耐电压测试仪配套使用，若与ZHZ4B耐电压绝缘电阻测试仪配套使用，必须置于单项耐压测试档。

三. 装置成套性

热态电源附加装置	1台
使用说明书	1份
合格证	1张
高压线	1根
接地线	1根

四. 其它

1. 装置自用户购买日起12个月内，当用户完全遵守使用说明书中所规定的使用规则且原
出厂封印完整的条件下，发现装置不能正常工作时，则制造厂应负责给予更换或修理。
2. 制造厂有权对本装置进行更改，恕不另行通知。